

# DALI-350-24 恒流 350mA 的 PWM 输出

120-240V AC

## 产品特点:

- PWM 输出恒定电流 350Ma max
- DALI 数字控制输入，调光控制 LED 模块
- 寻址输出通道
- 调光从 0-100% 的范围内，(LED 亮度在 1% 启动)
- 适用于直流电源
- 过温保护
- 安全等级 2
- 两通道 350MA 恒流输出



可连接灯具: 1W X 3-12LED

## 型号


DALI-350-24

### 技术数据:

参数	Min.*	Nom.*	Max.	Unit
输入电压范围	100	120	240	Vac
输入频率	47	50-60	63	Hz
120V 交流电输入电流	180	300	500	mA
120V 交流电功率因数	0.9	0.92	0.99	
输出功率 (1 通道功率输出, 合计)	1.5	2 x 3-12	2 x 13	W
输出电压	9	9-40	50	Vdc
输出电流	300	320	350	mA
峰值电流	-	<500	-	mA
调光控制 (调光)		IEC62386		
外壳温度			80	°C
环境温度	-20		60	°C
保护	短路保护	OK		
	过载保护	OK		
	过热保护	OK		

\*在室温 25°C 温度场的有效


## 产品尺寸(mm):

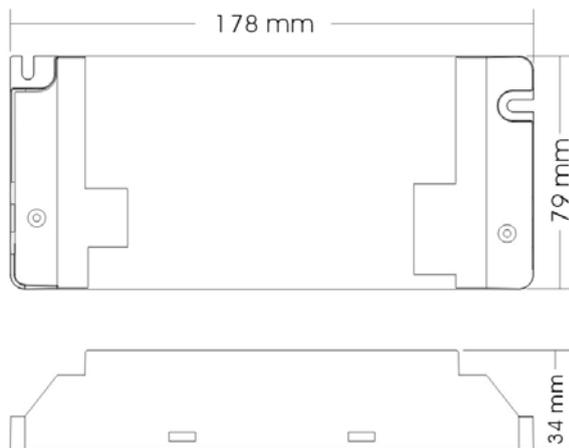

更新于 2011-6-8

DALI-350-24 V1.0

连接示意图:

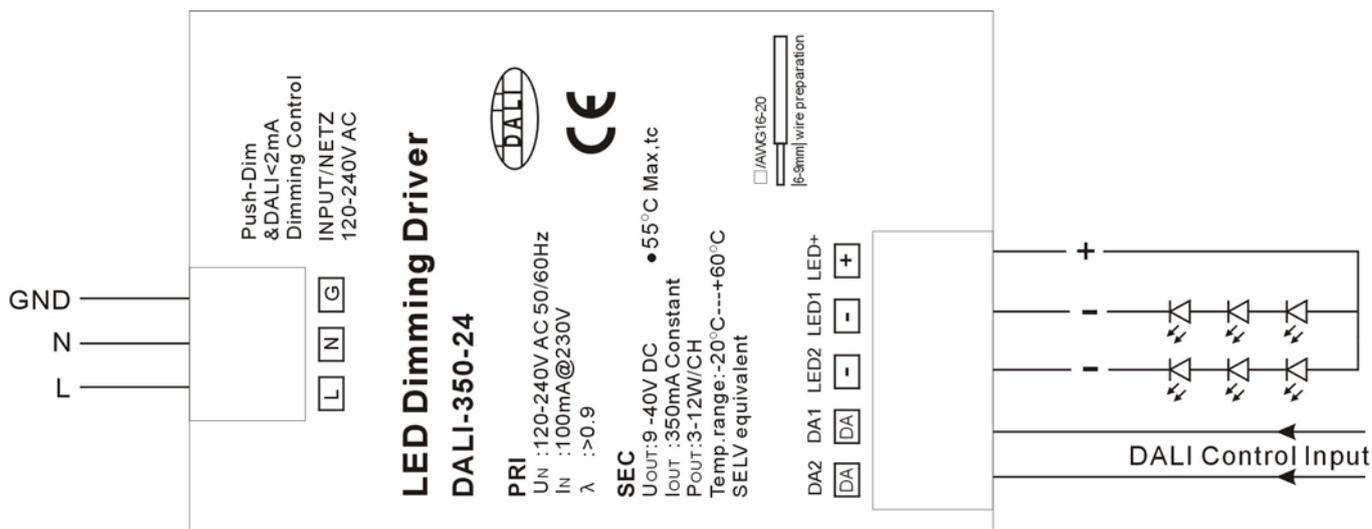

产品安装注意事项:

- 1) 安装前请仔细看产品接线图.
- 2) 请按产品提供线材规格范围配套使用.
- 3) 接线过程请将压线帽端压下, 再插入线头, 接好请检查是否插牢固.
- 4) 上电前就仔细检查接线方式是否正确