



DMX 控制器

DMX-N03

产品特点

- 符合DMX512(1990) 国际标准协议
- 联机模式下有512个DMX512 通道
- 独立模式下有512个DMX512 通道
- 独立模式下用户可以自定义1个区域共255个场景
- 独立模式下可以储存128K 场景设置程序
- HE10 连接器上有8个干节点用于触发
- USB 连接，可以通过软件编程
- 时钟和日历触发功能
- 支持多种输出端口： XLR-3 、 RJ45
- 兼容任何DMX 灯具和DMX LED 驱动

产品概述

DMX-N03 是一套用于控制建筑室内外亮化的全彩LED DMX 控制系统，可以在联机和独立两种模式下工作。它包含场景编辑程序，根据不同的需求可以通过电脑下载的程序编辑各种灯光效果。该控制系统实现R, G, B 各256级灰度，共可表现1677万种颜色，真正显示全彩色。

这款软件是专门用于建筑照明的，特点是易于操作，可以在许多房间，多区域同步的编辑软件。

技术参数


输入电压:	5V to 5.5V DC, 300mA
功耗:	< 3W
连接方式:	Mini USB 2.0
记忆方式:	内部存储器
输出通道:	XLR3, RJ45
传输信号:	DMX512 (1990)
可控灯具数:	最大170 像素
可控灯具类型:	洗墙灯, 管灯等等
操作系统配置:	Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64
应用环境:	IP20, 0C to 50C
认证:	EC, EMC, ROHS, ETL, UL (some are in progress)

包装

尺寸:	143 (mm) *95 (mm) *44 (mm)
毛重:	627 克

接口介绍

2 个按键选择场景模式 (previous/next)

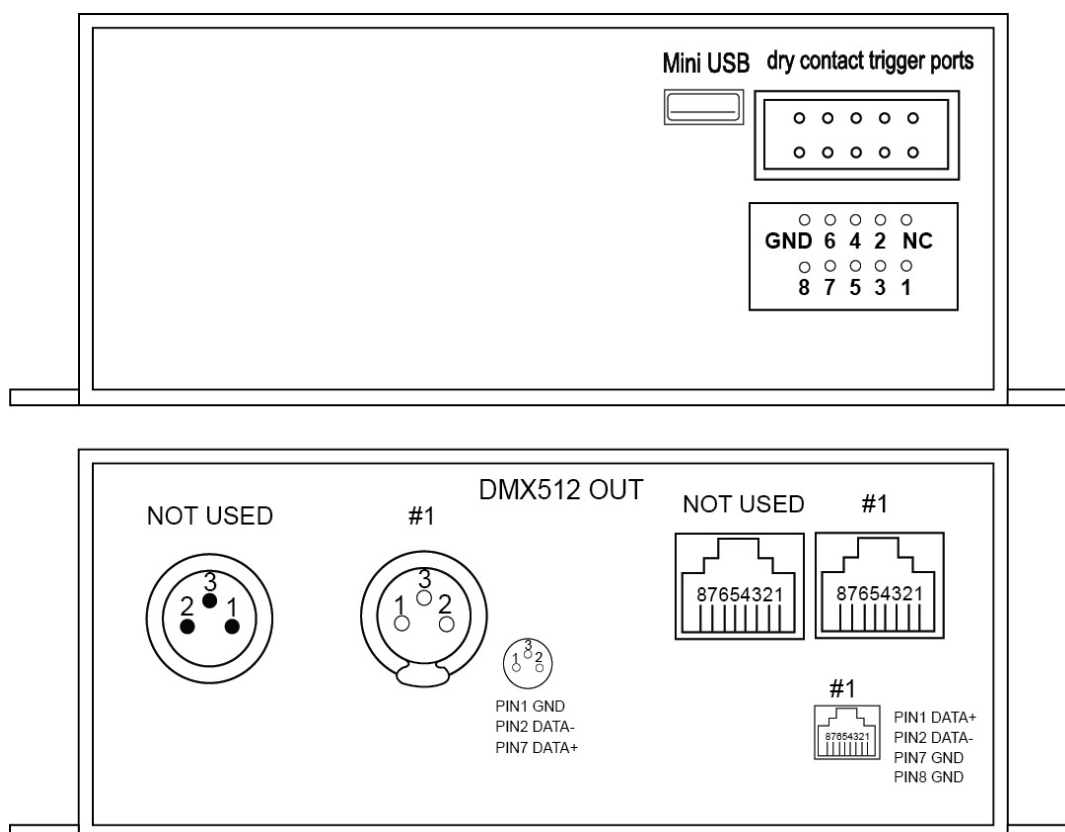

联机模式



独立模式



软件介绍

Euchips One

Euchips One 灯光控制软件已经发展数年，安装便捷，使用广泛。

