

产品特性


- 单通道输出，多级电流输出可选
- 支持 1-10V 调光方式，有源/无源
- 宽电压输入：100VAC ~ 240VAC
- 效率高达 83%
- 调光曲线平滑，无闪烁
- 信号悬空时，可作为电源使用
- 短路保护功能
- 适用室内 LED 灯具




技术参数

产品型号		EUP18A-1WMC-1		
输出	可选电流	350mA	500mA	700mA
	DC 电压	9-42V	9-36V	9-25V
	功率	15W	18W	18W
	电流精度	±5%		
	纹波&噪声	75mAlp-p		
	通道数	1		
输入	电压范围	100VAC – 240VAC		
	频率范围	47 – 63Hz		
	效率（典型）	83%		
	电流（典型）	0.18A@230VAC		
	漏电流	<5mA/240VAC		
	冲击电流（典型）	18A at 230VAC		
1-10V 信号消耗电流		≤1.5mA		
保护	短路保护	关断，故障排除后自恢复		
功能	调光方式	1-10V 调光（有源/无源）		
其他	尺寸	150(长) *40(宽)* 28(高)毫米		
	毛重	112.5 克		
	包装	470(L)*200(W)*220(H) mm; 50PCS/6kg/箱		
	工作温度	-20℃ ~ 40℃		
	工作湿度	20~90% RH, 无冷凝		

结构尺寸

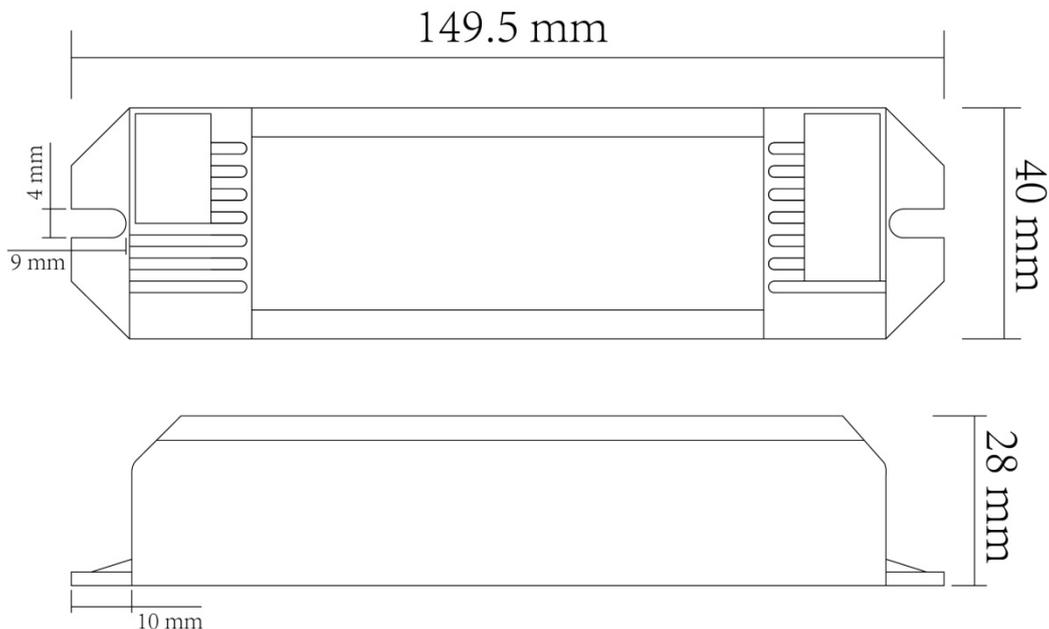

应用接线图

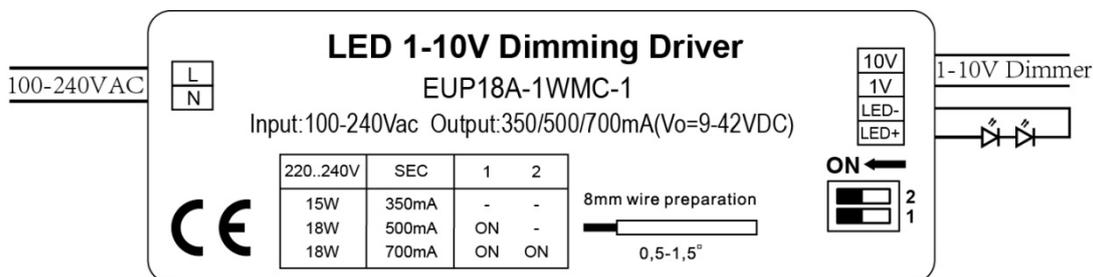

拨码开关功能选择表

电流	拨码 1	拨码 2
350mA	OFF	OFF
500mA	ON	OFF
700mA	ON	ON

备注: 默认出厂时 350mA (拨码开关全部在 OFF 的位置上)