

产品特性


- 1 通道恒流输出，4 级电流通过拨码开关可选
- 宽电压交流输入 100VAC ~ 240VAC
- 支持 0-10V/1-10V，有源/无源信号输入调光。
- 高效率高达 87%
- 内建主动式 PFC 功能
- 支持短路和过流保护。
- IP 20 防水等级
- 适用于室内灯具




技术参数

型号		EUP40A-1WMC-1			
输出	电流	350mA	500mA	700mA	1050mA
	直流电压	3-75V	3-75V	3-58V	3-39V
	功率	28W	40W	40W	40W
	输出通道数	1 通道			
	电流精度	± 3%			
	纹波噪声（典型）	1Vp-p			
输入	电压范围	100VAC – 240VAC			
	频率范围	47 – 63Hz			
	功率因数(典型)	PF ≥ 0.9/115VAC at rated power			
	效率(典型)	87%			
	电流(典型)	0.22 安培@230VAC			
	漏电流	<1 毫安/230VAC			
	浪涌电流(典型)	冷启动 20A at 230VAC			
0-10V/1-10V 信号消耗电流		0.25mA			
保护	短路	输出关闭，异常条件移除后自动恢复			
	过流	高于 110%-150% 相应的功率 恒定电流输出			
功能	调光方式	0-10V/1-10V, 有源/无源			
其他	尺寸	122(长) * 78(宽) * 33(高)毫米			
	毛重	245 克			
	包装	469(长)*281(宽)*234(高)毫米，50 个/13.5 千克/箱			
	工作温度	-20℃ ~ 50℃			

结构尺寸

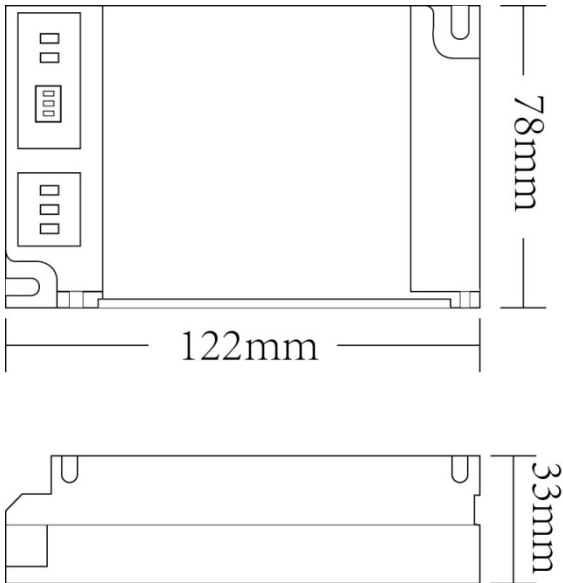

接线图

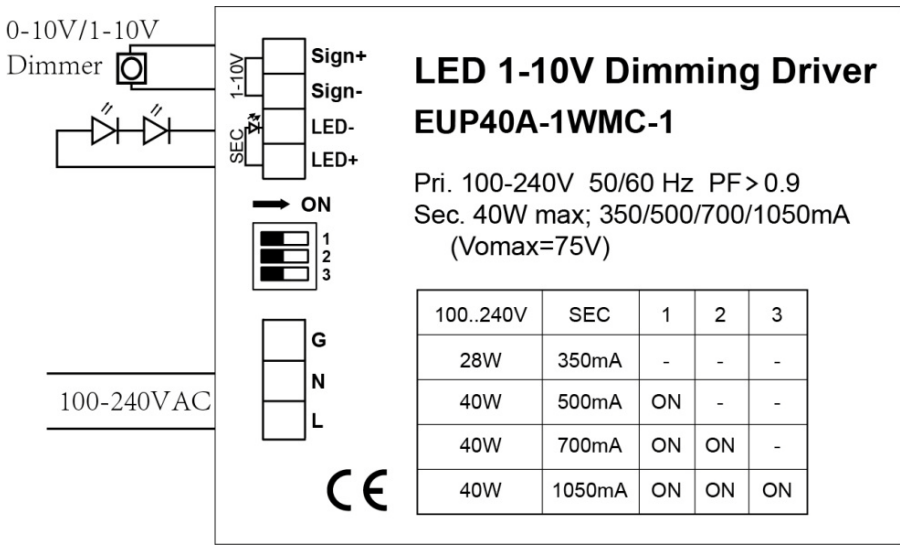

电流调节拨码开关表

电流	拨码开关 1	拨码开关 2	拨码开关 3
350mA	OFF	OFF	OFF
500mA	ON	OFF	OFF
700mA	ON	ON	OFF
1050mA	ON	ON	ON

注：默认设置为: 350mA (@所有开关默认拨为 OFF 状态)