

## EUP75D-1H24V-0WP

## DALI 恒压调光驱动器

## 产品特点


- 单通道恒压输出，24V
- 遵循 DALI 协议标准 IEC62386
- 支持 Touch-DIM 功能
- 高电压输入：200VAC ~ 240VAC
- 效率高达 88%
- 信号悬空时，满载输出，可作为电源使用
- 过载保护
- IP67，适用于户外 LED 灯具




## 技术参数

型号		EUP75D-1H24V-0WP
输出	电压	24VDC
	电流	3.1A
	功率	74.4W
	电压精度	±5%
	纹波	400mVp-p
	通道	1
输入	电压	200-240VAC
	频率	50/60Hz
	功率因数（典型）	0.5
	效率(典型)	88%
	电流	1Amax@230VAC
	浪涌电流	45A@230VAC
保护	过载保护	打嗝，移除故障后自恢复
	过压保护	关断输出，去除故障后重启，恢复正常
功能	调光方式	DALI/Touch DIM
其它	尺寸	178 *52*35 mm（长*宽*高）
	毛重量	462g
	工作温度	-20℃ ~ 50℃
	相对湿度	20~90% RH


## 外观尺寸 (mm)

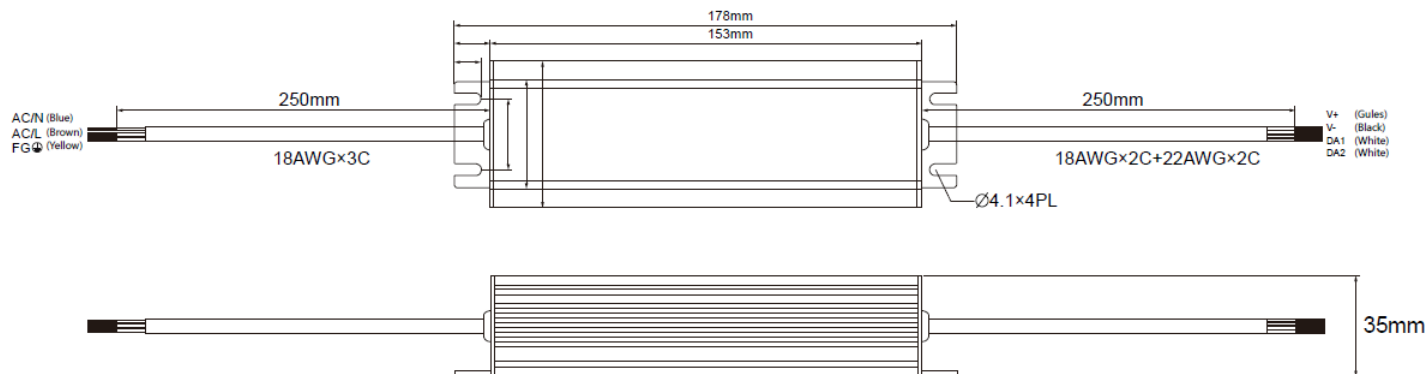


## 接线图

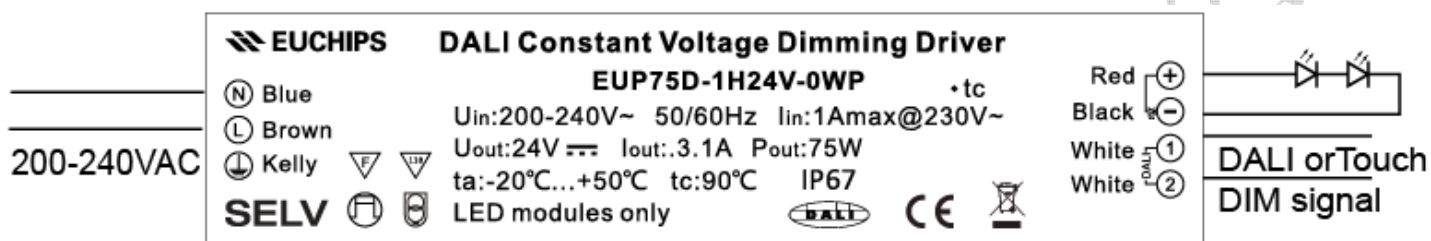

## DALI 应用图

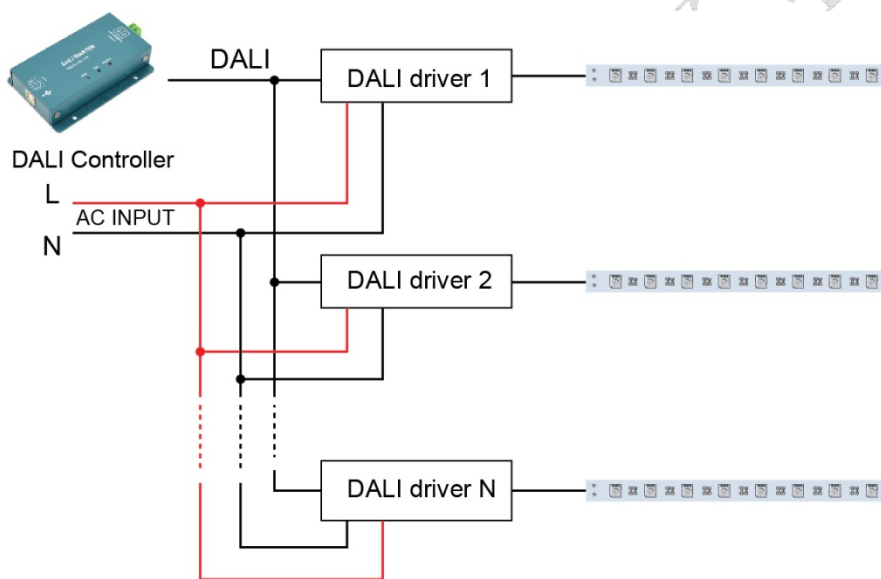

## Touch DIM 应用图

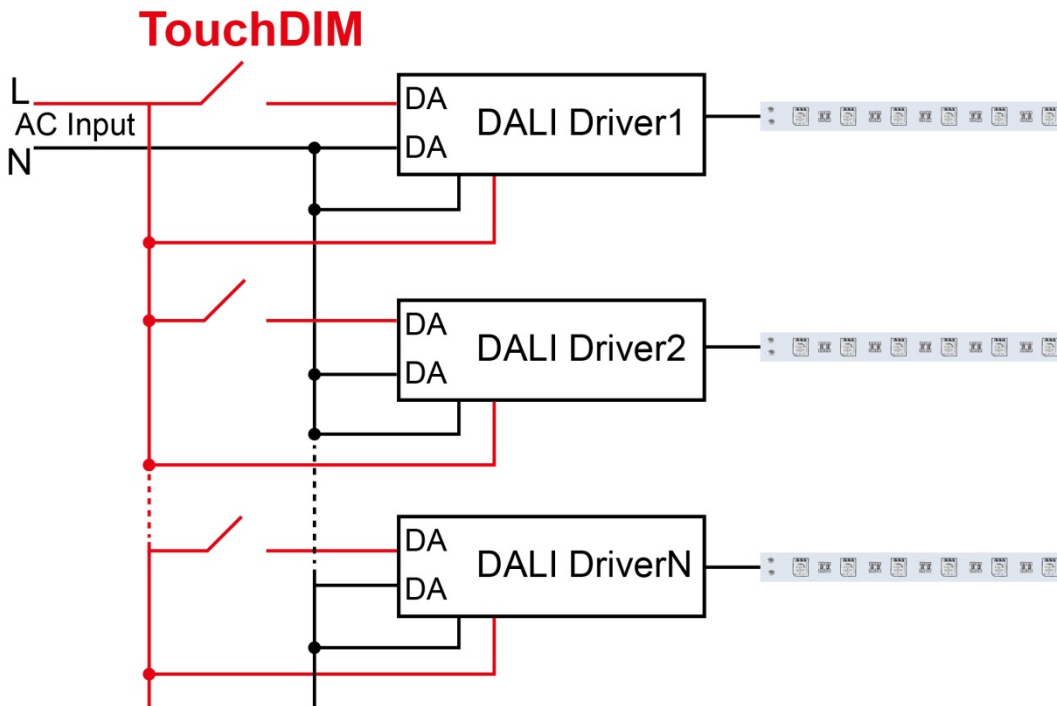

**备注：**只能使用开路的按压式开关（不带指示灯）。采用同步连线时每个设备和设备之间的线长不超过20米。

## Touch DIM 功能

1. 短按 Touch DIM 开关 (<0.5 秒) 进行灯的亮暗控制。
2. 长按 Touch DIM 开关 (>0.5 秒) 进行灯具的亮度调节，光是调亮还是调暗，随着每次按压的开关变化而变换。
3. 双击 Touch DIM 开关 (<0.3 秒)，连接的所有灯具将达到最亮状态。
4. 亮度调节范围为 1%-100%。
5. 具有断电记忆功能，重新上电将恢复到上一次断电的状态。

## 注意事项

1. 本产品需要由专业电工安装。
2. DALI 和 Touch-DIM 功能不能同时使用。
3. 安装之前请仔细阅读说明书和接线图。
4. 请使用合适的工具进行安装和接线。
5. 上电之前，请仔细检查接线是否正确。