

产品特性



- 支持 DALI 标准协议 IEC62386。
- PWM 输出，单通道最大电流 10A。
- 支持 TOUCH DIM，可手动调光。
- 支持短路保功能。
- 采用直流电源供电。




技术参数

产品型号	DIM101D-DIN
输入电压	12-24VDC
输入信号	DALI 调光信号/Touch DIM
输出电流	10A * 1 路，最大 10A
输出通道	1 个通道
输出功率	120W(12V)/240W(24V)
调光输出	PWM 脉冲调光
调光范围	0-100%
安装方式	导轨或螺丝固定
安装轨道	TS-35/7.5 或 TS-35/15
产品尺寸	112(长)*35(宽)*67(高)毫米
包装尺寸	354(长)*234(宽)*232(高)毫米； 60Pcs/6.5kg/箱
毛重	100 克
工作温度	-30 ~ 50°C

结构尺寸

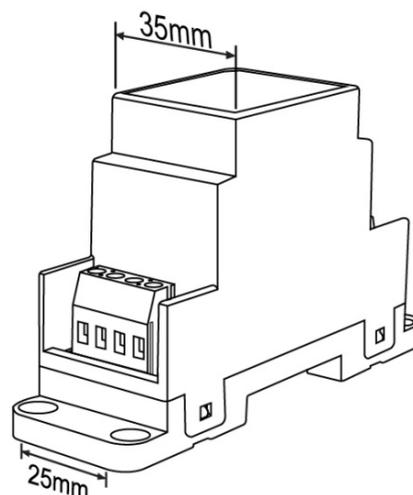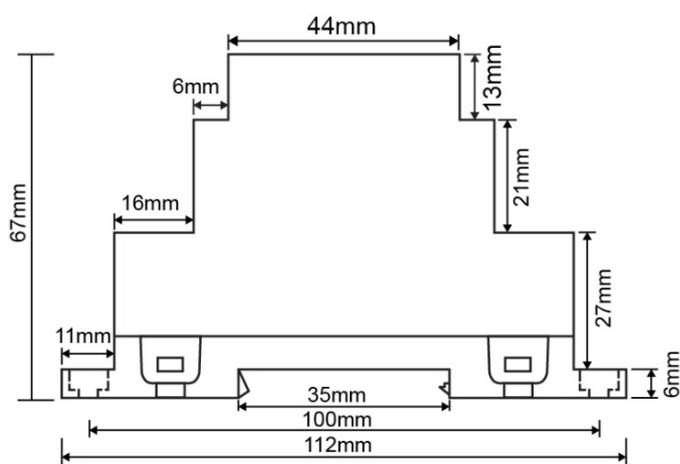


应用接线图

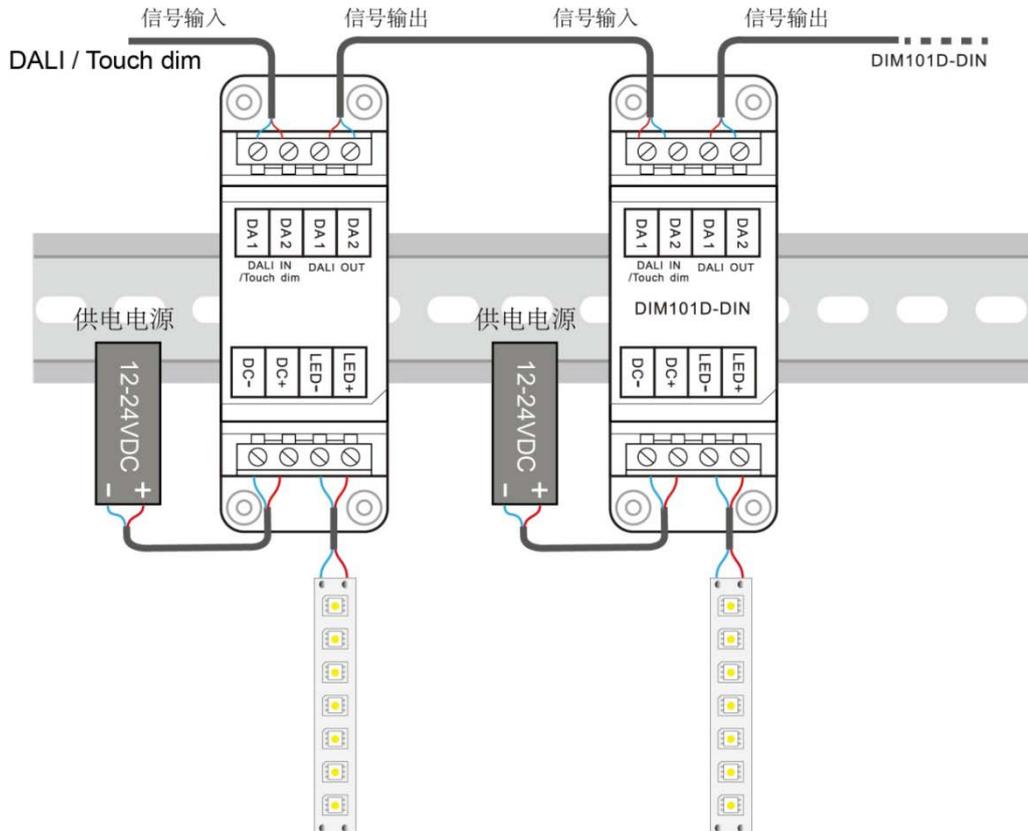

备注: 只能使用开路的按压式开关 (不带指示灯)。采用同步连线时每个设备和设备之间的线长不超过 20 米。

Touch DIM 接线图

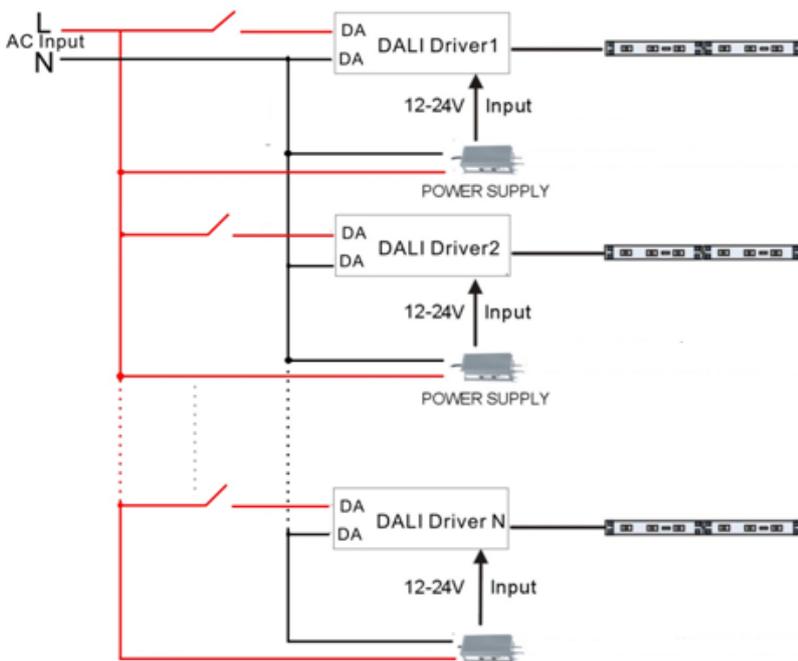

Touch DIM 功能

1. 短按 Touch DIM 开关 (<0.5 秒) 进行灯的亮暗控制。
2. 长按 Touch DIM 开关 (>0.5 秒) 进行灯具的亮度调节, 光是调亮还是调暗, 随着每次按压的开关变化而变换。
3. 双击 Touch DIM 开关 (<0.3 秒), 连接的所有灯具将达到最亮状态。
4. 当灯具处于关闭状态, 长按 Touch DIM 开关可以开启灯具并按照变化方向进行亮度的调节。
5. 亮度调节范围为 0%-100%。
6. 具有断电记忆功能, 重新上电将恢复到上一次断电的状态。