



输出亮度百分比

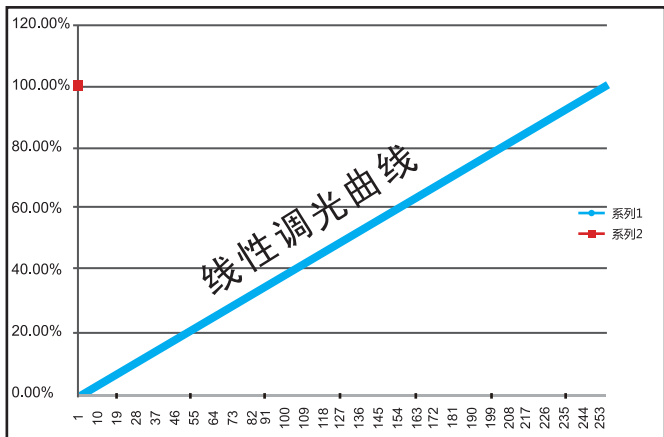

输出调光信号

输出亮度百分比

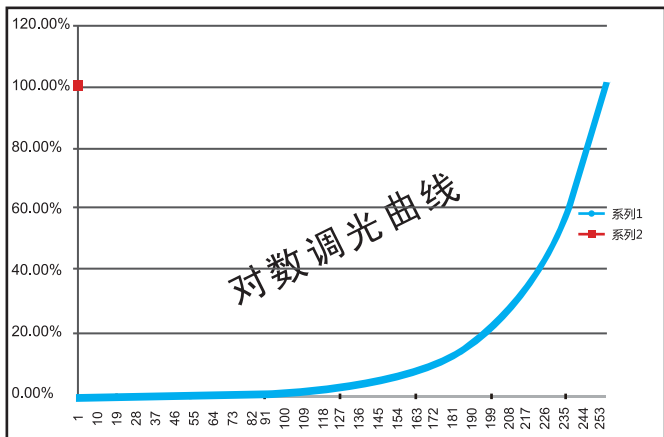

输出调光信号

用户使用手册

DIM-S1L10V-0

(通用型恒压模拟调光器-10A×1CH)




产品特性

1. 支持多种模拟调光信号；
2. 支持短路、过流保护及报警指示功能；
3. 支持最低亮度上调功能；
4. 支持调光曲线选择功能；
5. 以上多种功能可以通过拨码开关选择, 详见拨码开关功能表。
6. 功能出厂默认设置:
0-10V, 0V时全亮, 对数调光曲线, 最低亮度上调 0%

产品规格

型号	DIM-S1L10V-0
质量	100克
尺寸	167x50x23 (mm)
电源电压输入范围(直流)	12-24V
输出电流 (通道)	10A/CH
0-10V/1-10V 信号消耗电流	0.25mA
过流保护	当过流时红色指示灯亮起
短路保护	当短路时红色指示灯亮起
最低亮度选择级数	8级
支持调光曲线种类	2种
支持调光信号种类	0-10V有源调光信号 1-10V无源调光信号 1-10V有源调光信号

版面外观及连接示意图

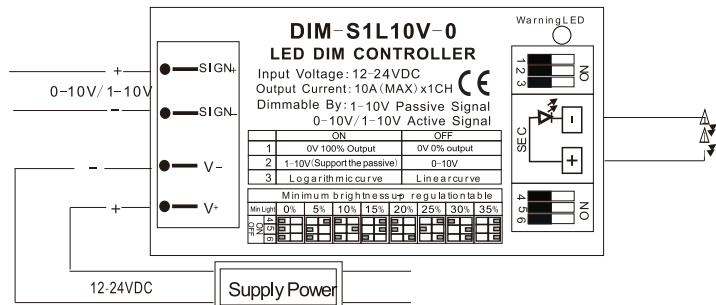

功能选择

亮度选择

(拨码开关出厂设置如上)

拨码开关功能选择对照表图

	1		2		3		1-10V 有源	0-10V 无源	0-10V 有源	0V 输出	0V 输出	悬空	调光曲线 线性对数
	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF							
		√				√			√				√
	√			√		√			√	√	√	√	√
		√	√			√	√	√			√	√	√
	√			√		√	√	√		√	√	√	√
		√			√	√			√				√
	√			√	√				√	√	√	√	√
		√	√		√		√	√			√	√	√
	√			√		√	√	√		√	√	√	√

拨码开关亮度选择对照表

	1		2		3		最低亮度上调值
	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	
		√				√	0%
	√			√		√	5%
		√	√			√	10%
	√		√			√	15%
		√		√	√		20%
	√			√	√		25%
		√	√		√		30%
	√		√		√		35%