

EUP75A-1H12V-1WP

1-10V恒压调光驱动器

概述

EUP75A-1H12V-1WP是一款可以用于户外的恒压输出LED调光驱动器。这款驱动器可以通过外部1-10V有源信号，可调电阻和PWM信号实现平滑调光的效果。

产品特点


- 单通道恒压输出，最大输出电流为6.2A
- 支持3合1调光（1-10V有源信号，可调电阻，PWM信号）
- 高输入电压220VAC ~ 240VAC
- 调光范围1-100%，调光曲线平滑，无闪烁
- 信号悬空时，满载输出，可作为电源使用
- 短路保护，过载保护，过压保护，过温保护
- IP65，适用于户外LED灯具




技术参数

型号	EUP75A-1H12V-1WP	
输出	通道	1
	电压	12VDC
	电流	6.2A
	功率	74.4W
	电压精度	±3%
	纹波	120mVp-p
输入	电压	220VAC-240VAC
	频率	50/60Hz
	效率	>86%@230VAC, 满载
	电流	0.9Amax@230VAC
	浪涌电流	冷启动 40A@230VAC
保护	过压	打嗝模式，异常移除后自恢复
	短路	打嗝模式，异常移除后自恢复
	过载	打嗝模式，异常移除后自恢复
	过温	关闭输出，温度正常后自动恢复
功能	调光方式	1-10V有源信号/可调电阻/ PWM信号
其它	尺寸	221*63*40mm(长*宽*高)
	重量	880g
	包装	324*244*229 mm (长*宽*高), 20Pcs/箱
	IP 等级	IP65
	工作温度	-20°C ~ 50°C
	相对湿度	20-90% RH


外观尺寸(mm)

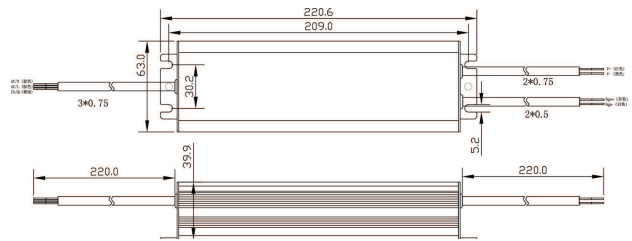


应用连接图

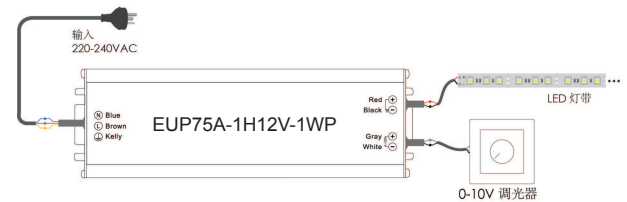

调光曲线

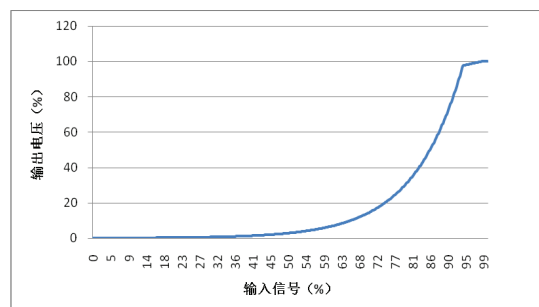

降额曲线

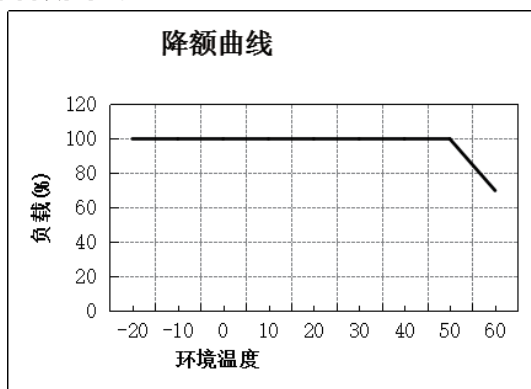

注意事项：

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 3、请检查使用的LED电源输出电压电流，是否符合产品要求。
- 4、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 5、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。